

PFEIFER

FEUERWEHRAUSSTATTUNG


Pfeifer Bekleidung GmbH • Bahnhofstraße 32 • A-8430 Leibnitz
Bestell-/Service-Hotline Tel. 0699 112 122 00
Email: pfeifer@pfeifer.co.at • www.pfeiferbekleidung.eu



Größenermittlung So messen Sie richtig!


1. Messen d. Brustumfangs
2. Messen d. Ärmellänge
3. Messen d. Körpergröße

Messbeispiel siehe unten!

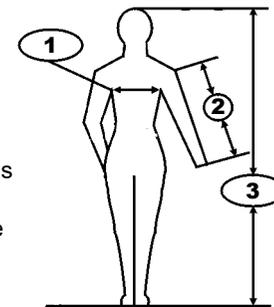

Maßtabelle Fleece-Westen und Softshell-Jacken

Größe	32-34	36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74	76-78
Brustumfang über Hemd	64-68	72-76	80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140	174-178	152-156
Ärmellänge A Körpergr. 156-164	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Ärmellänge B Körpergr. 164-172	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
Ärmellänge C Körpergr. 172-180	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Ärmellänge D Körpergr. 180-188	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Ärmellänge E Körpergr. 188-196	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

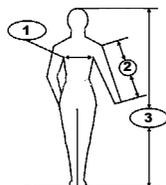

Beispiel für die korrekte Größenermittlung

Messen Sie den Brustumfang **über dem Hemd**, dann die Ärmellänge von der Schulterkugel bis zur Handwurzel.
Dann messen Sie Ihre Körpergröße und suchen Ihre Größe aus der Tabelle

Ihre Messungen ergeben bspw. folgende Maße:

1. Brustumfang = 98

2. Ärmellänge = 63

3. Körpergröße = 178

Ergibt die Größe: **48-50-C**