

FEUERWEHRAUSSTATTUNG


Pfeifer Bekleidung GmbH. • Bahnhofstraße 32 • A-8430 Leibnitz Bestell-/Service-Hotline Tel. 0699 112 122 00 Email: pfeifer@pfeifer.co.at · www.pfeiferbekleidung.eu



Größenermittlung So messen Sie richtig!

- 1. Messen der Bundweite
- 2. Messen der Schrittlänge
- 3. Messen der Körpergröße

Messbeispiel siehe unten!

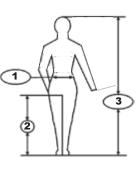

Maßtabelle Einsatzhose Kärnten

Größe	34	38	42	46	50	54	58	62	66	70	74	78	
Bundweite	54-58	62-66	70-74	78-82	90-94	94-98	102-106	111-117	122-128	134-140	146-152	159-165	
Schrittlänge K Körpergr. 148-156	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	
Schrittlänge A Körpergr. 156-164	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
Schrittlänge B Körpergr. 164-172	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	
Schrittlänge C Körpergr. 172-180	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
Schrittlänge D Körpergr. 180-188	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	
Schrittlänge E Körpergr. 188-196	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	



Beispiel für die korrekte Größenermittlung bei Damen

Messen Sie Ihre Bundweite 5-7 cm unter dem Nabel. Zum messen Ihrer Schrittlänge ziehen Sie die Hose ganz hinauf und messen zwischen den Beinen bis zur Schuhsolenoberkante. Danach messen Sie Ihre Körpergröße und suchen Ihre Größe aus der Tabelle!

Ihre Messungen ergeben bspw. folgende Maße:

1. Bundweite = 95

2. Schrittlänge = 87 3. Körpergröße = 189

Ergibt die Größe: 52-54-E