


### **FEUERWEHRAUSSTATTUNG**

Pfeifer Bekleidung GmbH. • Bahnhofstraße 32 • A-8430 Leibnitz Bestell-/Service-Hotline Tel. 0699 112 122 00 Email: pfeifer@pfeifer.co.at • www.pfeiferbekleidung.eu








# Größenermittlung So messen Sie richtig!

- 1. Messen der Bundweite
- 2. Messen der Schrittlänge
- 3. Messen der Körpergröße

Messbeispiel siehe unten!

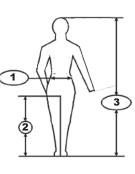


# Damen

Konfektionsgröße	32-34	36-38	40-42	44-46	48-50	52-54
Bundweite	52-64	60-72	68-80	76-88	84-100	92-104
Gesäßweite	78-86	86-94	94-102	102-110	110-118	118-126
Schrittlänge K Körpergr. 148-156	68	68	68			
Schrittlänge A Körpergr. 148-156	72	72	72	72	72	72
Schrittlänge B Körpergr. 164-172	76	76	76	76	76	76
Schrittlänge C Körpergr. 172-180			80	80	80	80
Schrittlänge D Körpergr. 180-188			84	84	84	84
Schrittlänge E Körpergr. 188-196			88	88	88	88

# Herren

Größe	32-34	36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74	76-78
Bundweite	52-64	60-72	66-82	74-90	82-94	90-102	98-110	106-121	117-133	123-139	129-145	135-152
Schrittlänge K Körpergr. 148-156	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Schrittlänge A Körpergr. 156-164	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
Schrittlänge B Körpergr. 164-172	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Schrittlänge C Körpergr. 172-180	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Schrittlänge D Körpergr. 180-188	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
Schrittlänge E Körpergr. 188-196	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88



## Beispiel für die korrekte Größenermittlung bei Damen

Messen Sie Ihre Bundweite 4 cm unter dem Nabel. Zum messen Ihrer Schrittlänge ziehen Sie die Hose ganz hinauf und messen zwischen den Beinen bis zur Schuhsolenoberkante. Danach messen Sie Ihre Körpergröße und suchen Ihre Größe aus der Tabelle!

Ihre Messungen ergeben bspw. folgende Maße:

1. Bundweite = 95 2. Schrittlänge = 87

3. Körpergröße = 189

Ergibt die Größe: 52-54-E